TEMPS DE MONTAGE INDICATIF 45MM (hors terrassement et hors mise en eau), 2 personnes sont nécessaires.

INSTRUCIONS DE MONTAGE PISCINE OVALE À BOUDIN GONFLABLE

PRÉPARATION DU TERRAIN

ATTENTION - TRÈS IMPORTANT!

- LE TERRAIN DOIT ÊTRE PLAT NIVELÉ. **LA DÉVIATION DE CETTE DIRECTIVE PEUT CAUSER L'EFFONDREMENT DE LA PISCINE.**
- La piscine doit être montée sur un terrain lisse et nivelé, un sol dur sans cailloux, graviers, brindilles asphaltes et dérivés d'hydrocarbure. N'installez pas la piscine sur aucun plancher en bois.
- **LA NÉGLIGENCE DES DIRECTIVES SUIVANTES CAUSERA L'ÉCROULEMENT DE LA PISCINE ET ANNULERA LA GARANTIE.**

1. Choisissez un terrain nivelé et retirez complètement tout débris, brindilles, cailloux, objets pointus, etc. NE PAS choisir un endroit au-dessous des lignes électrique des arbres ou à moins de 4.57 mètres d'une maison, édifice, etc. Aussi l'endroit doit être éloigné de 3.05 mètres au moins mais pas plus de 6.4 mètres d'une prise de courant 110 volts 60 Hz protégé par un Disjoncteur Differentiel (DDFT).
2. Contactez les autorités locales pour vérifier qu'aucun câble électrique, téléphoniques, conduite de gaz de ville, etc. n'éxiste sous l'endroit choisi.

INSTALLATION DE LA PISCINE

ATTENTION: NE PAS permettre à l'eau dans la piscine de dépasser le niveau recommandé. Interdisez à toute personne de s'asseoire ou de s'appuyer sur le boudin gonflé ou le bord de la piscine – **LA PAROIS DE LA PISCINE S'EFFONDRERA!** Après une forte pluie, **VIDER** la piscine jusqu'au niveau recommandé. **CONSEIL:** Pour faciliter l'installation de votre piscine, dépliez-la et étalez-la en plein soleil durant deux heures avant de l'installer. Le matériel de la piscine sera plus flexible lui permettant de prende forme durant l'installation et évitera la formation de faux-plis.

1. Dépliez avec précaution la Piscine Quick Set® et inspectez les joints pour défauts de fabrication. Le boudin gonflable étant au-dessus, étalez la piscine sur l'endroit désigné tout en s'assurant que le fond est à plat et en forme ovale. Situez la section de la parois réservée au moto-filtre de manière qu'elle soit entre 3.05 et 6.4 mètres de la prise de courant destinée au moto-filtre. Tirez vers l'extérieur les quatre pans rectangulaires, en matériel des parois, de sous le fond de la piscine, qui servent aux conduites Forme-U (deux de chaque coté).
2. Repérez les quatre conduites métalliques (Poutres Horizontales) pour le cadre support des sections gauche et droite de la piscine. Repérez aussi les quatre conduites en Forme-U ainsi que leurs huit capuchons. Installez les Capuchons à chacune des extrémités des conduites Forme-U tout en pressant sur les boutons. Tournez lentement le capuchon jusqu'à que les boutons s'enclenchent dans les trous pour bien bloquer les capuchons sur les conduites. Fig. 1. Maintenant placez deux Forme-U près des pans rectangulaires de chaque côté de la piscine.

FIG. 1

3. Prenez deux Poutre Horizontale, dont une ayant une extrémité emboutie, installez le Clip Forme-O dans l'extrémité emboutie de la Poutre Horizontale Fig. 2 ensuite connectez les deux Poutre Horizontale ensemble,

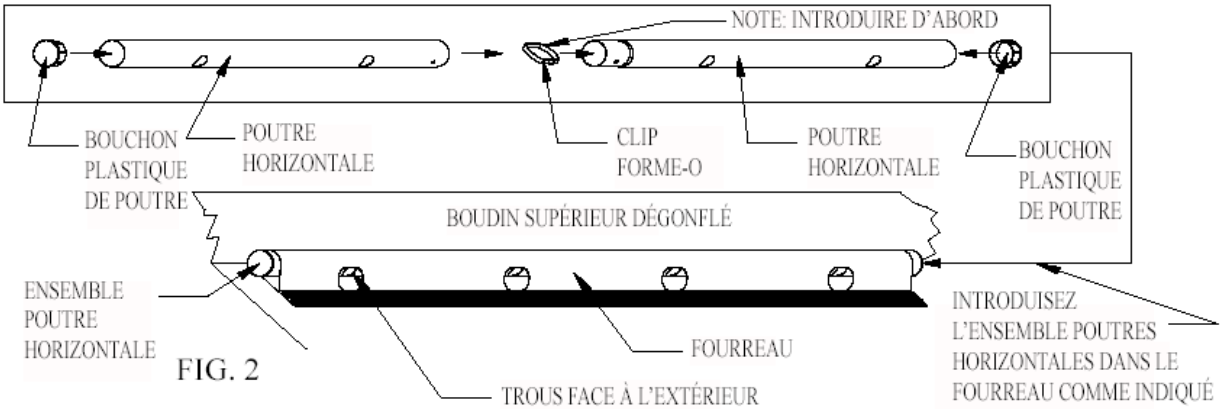

FIG. 2

tournez lentement une des deux jusqu'à que le bouton s'enclenche dans le trou. Installez les bouchons des Poutres sur les deux extrémités en les tapant légèrement pour les loger en place. Insérez cet ensemble de Poutre Horizontale dans le Fourreau scéllé à chaque long côté de la piscine, sous le boudin gonflable Fig. 2. Assurez-vous que les trous destinés aux conduites Forme-U font face à l'extérieur.

4. Enfilez chaque Forme-U dans le fourreau des pans rectangulaires attachés au fond de la piscine Fig. 3. Introduisez les extrémités encapuchonnées des conduites Forme-U dans les trous de l'ensemble des Poutre Horizontal Fig. 3, pressez les boutons et poussez le Capuchon complètement dans la Poutre Horizontale jusqu'à l'arrêt.
5. Assurez-vous que les deux conduites Forme-U sont pleinement introduites et que toutes les sections sont solidement attachées. Répétez cete opération au côté opposé de la piscine.

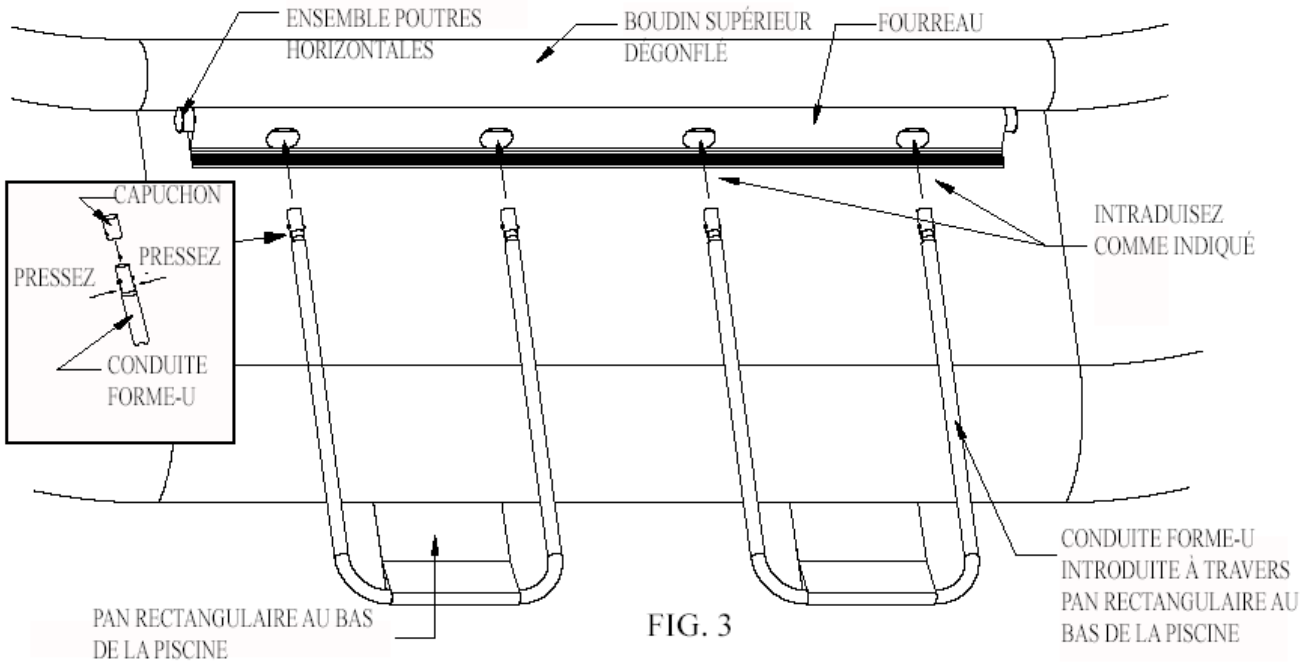

FIG. 3

6. Gonflez le boudin supérieur. Pour gonfler, pressez à la base du cou de la vanne pour ouvrir la soupape de retenue.
7. Remplissez la piscine d'eau à peu près .03 mètres du fond. Arrêtez le remplissage et déplissez les faux plis du fond. Tirez la parois vers l'extérieur d'en-dessous de boudin supérieur et tout autour du bas de la piscine pour qu'elle puisse se remplir uniformément.
8. NOTEZ: SI L'EAU S'ACCUMULE DE PLUS DE .03 ET .05 MÈTRES SUR N'IMPORTE QUEL COTÉ AVANT D'ATTEINDRE LE CENTRE DE LA PISCINE, CETTE DERNIÈRE N'EST PAS SUFFISAMENT NIVELÉE ET UNE CORRECTION EST NÉCESSAIRE, VOIR PAGE 1 "PREPARATION DU TERRAIN". REMARQUE: SI VOUS AJOUTEZ PLUS D'EAU, SON POIDS PRÉVIENDRA TOUTE CORRECTION OU AJUSTAGE.
9. Suivez les directives indiquées dans "Installation du Moto-Filtre" dans le manuel de propriétaire "Système Filtre pour Piscine", pour installer les deux ensembles de raccords pour parois de piscine (articles 16-21) comme décrit dans les étapes "A" à "C".

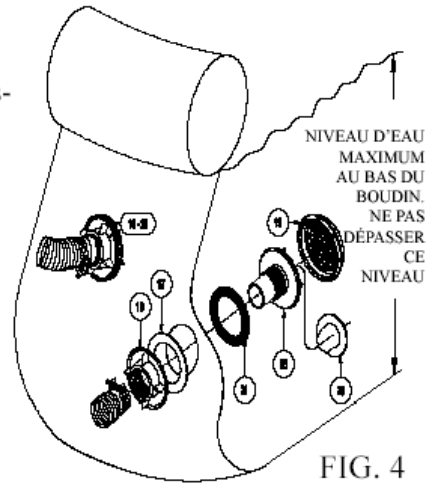

FIG. 4

10. Vérifiez que le drain est sûrement bouché avec le bouchon bien en place. Bouchez les deux Raccords de Parois de Piscine (16) par l'intérieur de la piscine avec les deux Bouchons de Raccord de Parois (20).
11. Continuez le remplissage de la piscine, le boudin gonflé s'élève en même temps que l'eau monte. Remplissez la piscine sans dépasser le niveau recommandé. Le niveau de l'eau doit être près de la partie inférieur du boudin, voir Fig. 4. Une fois ce point atteint, retournez au manuel du propriètaire: "Système Filtre pour Piscine" et continuez l'installation à partir de l'étape "D".

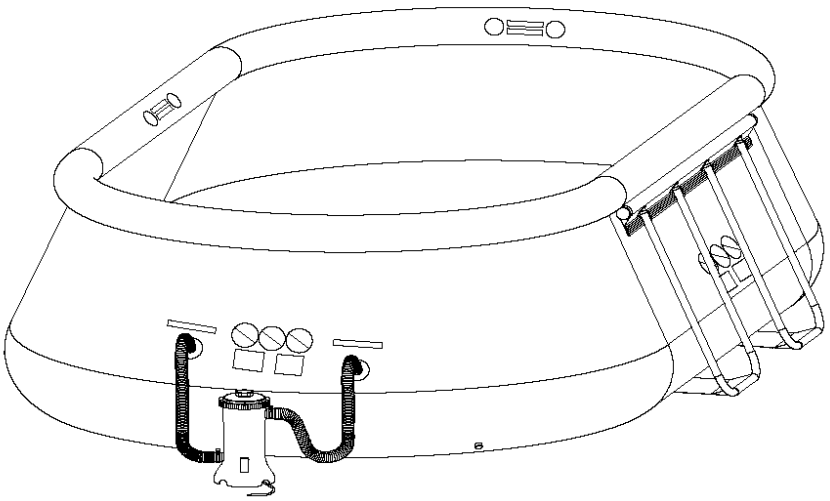

CONSEILS DE SECURITE :

La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres ! Soyez prêt à y faire face.

Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.

Surveillez et agissez :
. La surveillance des enfants doit être rapprochée et constante ;
. Désignez un seul responsable de la sécurité ;
. Renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine ;
. Apprenez à nager à vos enfants dès que possible ;
. Mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau ;
- Imposez un équipement personnel de flottaison aux personnes ne sachant pas nager.
. Mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau ;
. Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants ;
. Interdisez le plongeon ou les sauts ;
. Interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la piscine ;
. N'autorisez pas l'accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans l'eau
. Interdire l'accès au bassin en cas de détérioration du ou des système(s) de filtration .
. Ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé ;
. Maintenez en permanence une eau limpide et saine ;
. Stockez les produits de traitement d'eau hors de la portée des enfants ;
. Le système de filtration sera positionné de façon à empêcher leur utilisation, comme l'accès à la piscine par les enfants
. Les enfants peuvent se noyer dans de petites quantités d'eau. Videz la pataugette quand elle n'est pas utilisée.
. L'eau peut être aisément contaminée :changez l'eau régulièrement(particulièrement par temps chaud) ou lorsqu'elle est visiblement contaminée.
. Ne pas installer la pataugette sur du béton, de l'asphalte ou une quelconque autre surface dure.

DEMONTAGE ET RANGEMENT

INFORMATION GENERALE : La piscine doit être rangée lorsqu'il est prévu que les températures chutent à moins de 4°C.

A. Toutes les pièces doivent être nettoyées avec du savon doux et de l'eau tiède uniquement. N'UTILISEZ PAS de détergent ni d'eau chaude.
B. Assurez-vous que toutes les pièces soient sèches avant de les ranger, vous éviterez ainsi que de la moisissure se forme.
C. Rangez toutes les pièces dans un lieu sec et chauffé, où les températures ne vont pas en dessous de 4°C et ne dépassent pas 51°C.
D. Si vous ne respectiez pas les instructions de rangement, cela pourrait endommager votre piscine et annuler votre garantie.
E. VOUS DEVEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR RECONSTRUIRE VOTRE PISCINE LA SAISON SUIVANTE. L'emplacement de la piscine doit être dégagé et à niveau.
a) Ne pas laisser une piscine à l'extérieur, vide.
b) Vérifier régulièrement le niveau d'encrassement du média filtrant

Prévoyez :
. Téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez ;
. Boué et perche à proximité du bassin ;
. Barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé (par exemple une haie ne peut pas être considérée comme une barrière) ;
. Détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel ;
. Couverture de protection manuelle ou automatique correctement mise en place et fixée ;
. Notez bien que ces outils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée ;

En cas d'accident :
. Sortez la personne de l'eau le plus rapidement possible ;
. Appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés ;
. Remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes

Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours :
. Pompiers : 18 - Samu : 15 - Centre anti-poison : 0140054848

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.

POLYGROUP LIMITED

MANUEL POUR LE SYSTEME DE FILTRATION TYPE RP

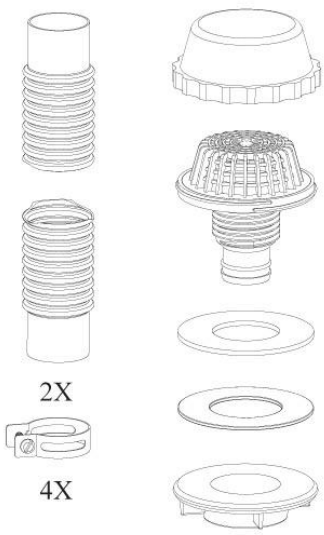

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES UL 2
ÉTAPES PRÉLIMINAIRES 2
MOTOFILTRE 2
NETTOYAGE DES CARTOUCHES FILTRANTES 6
ENTRETIEN DE LA PISCINE 6
SOINS DE L'EAU DE PISCINE 7
GUIDE DÉPANNAGE 8
DÉMONTAGE ET STOCKAGE 8
PIÈCES ET ACCESSOIRES 9
INFORMATION ASME DE CONFORMITÉ DE RACCORD D'ASPIRATION 10

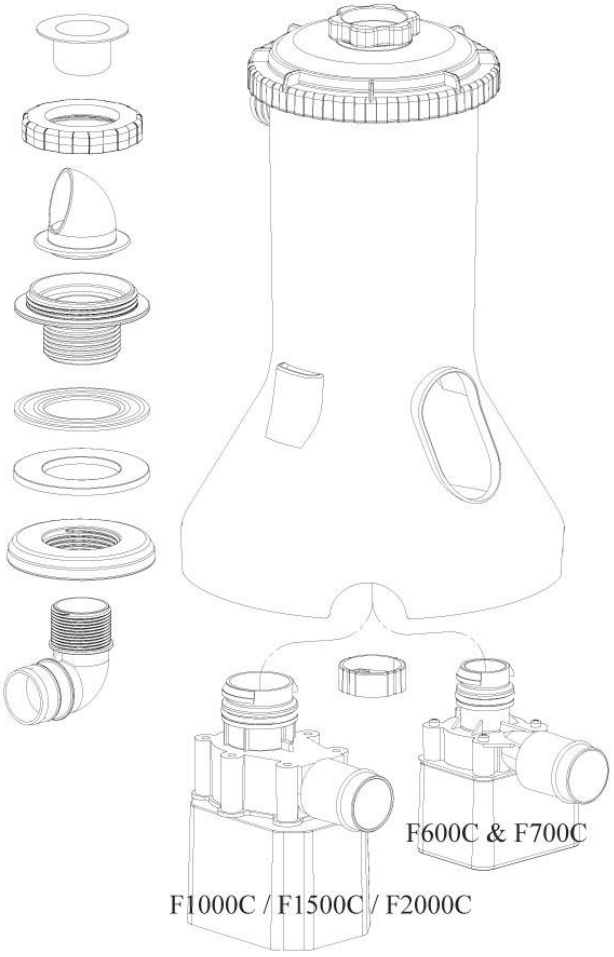

AVERTISSEMENT: NE remplissez PAS trop la piscine et / ou ne laissez personne reposer ou appuyer sur l'anneau gonflé - CELA FERAIT S'EFFONDRER LA PAROI DE LA PISCINE !
VIDEZ la piscine jusqu'à ramener l'eau au bon niveau après une forte pluie.
REMARQUE : N'essayez PAS d'assembler cette piscine quand la température est inférieure à 16°C.
REMARQUE : Cette piscine peut être démontée et rangée, et doit l'être lorsqu'il est prévu que les températures chutent à moins de 4°C.

ATTENTION : LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LA PISCINE.

*** * GARANTIE LIMITEE DE UN AN * * ***
**** NOTICE A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE****

DECLARATION DE LA GARANTIE POUR LES PISCINES POLYFILM PLASTICS
ATTENTION

Veuillez, s'il vous plaît, lire attentivement et vous familiariser avec la Déclaration de la Garantie limitée de la Société Polyfilm Plastics. La Déclaration vous indiquera le service après-vente qui vous est fourni. Une preuve d'achat sera absolument nécessaire car elle prouvera depuis combien de temps vous possédez votre piscine.

Polyfilm Plastics garantit seulement à l'acheteur original, la piscine Quick Set® et le Filtre Electrique contre les défauts du matériel ou les défauts de fabrication, comme suit :

1) Polyfilm Plastics garantit à l'acheteur original, la piscine Quick Set® et le Filtre Electrique contre les défauts du matériel ou les défauts de fabrication pendant un an, à compter de la date d'achat. L'acheteur original doit conserver la preuve d'un tel achat (sous la forme d'un ticket de caisse du magasin) et doit ensuite procéder à la demande auprès de Polyfilm Plastics ou auprès d'un de ses représentants du service client joignable au 08-00-42-42-73

2) Vous devriez tout d'abord consulter le Guide de Dépannage (que vous trouverez page14) pour essayer de résoudre le problème. Si vous ne pouvez toujours pas arranger la situation, veuillez, s'il vous plaît, contacter par téléphone le service client de Polyfilm /IMD au 08-00-42-42-73. Ne renvoyez pas votre piscine ou vos pièces au lieu d'achat. Un représentant qualifié du service client vous aidera à résoudre le problème et s'occupera du remplacement des pièces défectueuses, si besoin est.

S'il s'avère que l'élément a été endommagé par le client ou que ce dernier en a abusé, cela n'est pas couvert par la Garantie limitée. Si c'est le cas, vous serez alors averti du coût de remplacement des pièces, ou de la nécessité de renvoyer la (les) pièce(s) endommagée(s) pour un remplacement garanti.

La garantie limitée n'est pas valable si la piscine est utilisée à des fins commerciales ou si les dégâts sont dus à un accident, à une catastrophe naturelle, à la négligence ou à l'abus du consommateur, au mauvais maniement des procédures de démontage et de rangement, à un acte de vandalisme ou à l'utilisation inappropriée de produits chimiques. La garantie limitée sera également annulée si la piscine n'est pas correctement installée selon les instructions. Cette garantie ne tient pas Polyfilm Plastics pour responsable du coût d'installation, de main-d'œuvre ou de transport lié au remplacement des pièces défectueuses.

La pompe électrique n'est pas prévue pour être utilisée par des personnes(y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de la pompe électrique
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la pompe électrique.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

AU MOMENT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET EQUIPEMENT ELECTRIQUE, LES PRECAUTIONS

BASIQUES DE SECURITE DOIVENT TOUJOURS ETRE RESPECTEES, INCLUANT LES SUIVANTES :

1. **LIRE ET RESPECTER TOUTES CES INSTRUCTIONS**
2. ATTENTION RISQUE DE BLESSURE : Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit, à moins qu'ils ne soient surveillés de très près et à tout moment par un adulte capable d'aider un enfant dans la détresse.
3. AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique. La pompe doit être alimentée par un transformateur de séparation des circuits, ou alimentée par un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA. Contactez un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vérifier vous-même l'alimentation du circuit.
4. ATTENTION: N'utilisez pas la pompe lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.
5. N'ENFOUISSEZ PAS LE CORDON : Placez le cordon à l'abri des tondeuses à gazon, des débroussailleuses et d'autres outils de jardinage.
6. AVERTISSEMENT : Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, l'appareil est alors inutilisable. Il convient de le mettre au rebut.
7. ATTENTION : Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez pas de rallonges pour brancher l'appareil sur le secteur ; aménager sur place une prise adéquate.
8. PRUDENCE : Cette pompe ne doit servir qu'avec une piscine démontable. Ne l'utilisez pas sur une piscine fixe. Une piscine est construite de façon à être rapidement démontée pour être rangée et remontée. Une piscine fixe est construite sur ou dans le sol ou dans un immeuble et ne peut donc pas être démontée rapidement pour être rangée.
9. IMPORTANT : Si vous n'utilisez pas la pompe avec une alimentation électrique, vous risquez de détruire la pompe ou de provoquer un accident.
10. RISQUE D'ELECTROCUTION : Lorsque vous opérez sur le circuit électrique, disjonctez-le et verrouillez la porte du disjoncteur. En cas contraire vous vous exposez à un risque d'électrocution, de blessure grave ou même létale.
11. NE DEMONTEZ PAS LA BROCHE DE MISE A LA TERRE, NE MODIFIEZ PAS LA PRISE, N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR : Adressez-vous à un électricien qualifié pour tous les problèmes liés à la mise à la terre de vos prises.
12. Manipulez la pompe avec prudence. Evitez de traîner ou de transporter la pompe par son cordon électrique. Ne débranchez jamais la prise en tirant sur le cordon électrique. Le cordon électrique doit être intact. N'exposez jamais le filtre de la pompe à des objets tranchants, de l'huile, des parties en mouvement ou à la chaleur.
13. REMARQUE: Placez la pompe sur un socle robuste et bien à niveau. Vérifiez si l'emplacement de la piscine et de la pompe est correctement aéré, si l'eau peut être évacuée correctement et s'il est possible d'y accéder pour effectuer le nettoyage. Ne placez jamais la pompe dans un endroit ou l'eau risque de stagner ou dans un endroit inondable par le passage des personnes. La pompe doit être positionnée à plus de deux mettre de la piscine.
14. La prise d'alimentation de la pompe doit se trouver au moins à 3.5 m de la piscine.
15. La prise, après l'installation de la piscine, doit être facilement accessible.
16. ATTENTION: Toutes les filtrations suivent la norme d'installation NF EN C 15-100 stipulant que tout appareil électrique situé à moins de 3,50 m du bassin et librement accessible doit être alimenté en très basse tension 12V. Tout appareil électrique alimenté en 220V doit être situé à plus de 3,50 m du bord du bassin. Demander l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.
17. REMARQUE : Les agents atmosphériques risquent de compromettre les performances et la durée de votre pompe de filtrage. Si elle est exposée au froid, au soleil, ou à la chaleur elle risque de s'user inutilement. Abritez-la si possible. Avant d'effectuer l'entretien ou le démontage de la pompe, n'oubliez pas de remplacer les filtres à débris par les protecteurs bleus des bouches d'aspiration et de refoulement, placés en usine.
18. REMARQUE : Ne faites pas marcher le groupe pendant plus de 15 heures par jour.
19. REMARQUE : N'ajoutez pas de produits chimiques dans la pompe de filtrage.
20. REMARQUE : la hauteur manométrique totale maximale est de 1.5m.
21. Il est impératif de vérifier la non obturation des orifices d'aspiration ;
22. Il est conseillé d'arrêter la filtration pendant les opérations de maintenance du système de filtration ;
23. Surveiller régulièrement le niveau d'encrassement du filtre ;
24. Interdire l'accès au bassin en cas de détérioration du ou des système(s) de filtration ;

Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout élément ou ensemble d' éléments détériorés. N'utiliser que des pièces agréées par le responsable de la mise sur le marché.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
AVERTISSEMENT

La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres ! Soyez prêt à y faire face.

Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.

Surveillez et agissez :

- La surveillance des enfants doit être rapprochée et constante ;
- Désignez un seul responsable de la sécurité ;
- Renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine ;
- Apprenez à nager à vos enfants dès que possible ;
- Imposez un équipement personnel de flottaison aux personnes ne sachant pas nager.
- Mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau ;
- Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants ;
- Interdisez le plongeon ou les sauts ;
- Interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la piscine ;
- N'autorisez pas l'accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans l'eau
- Ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé ;
- Maintenez en permanence une eau limpide et saine ;
- Stockez les produits de traitement d'eau hors de la portée des enfants ;
- Le système de filtration sera positionné de façon à empêcher leur utilisation, comme l'accès à la piscine par les enfants.

Prévoyez :

- Téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez ;
- Boué et perche à proximité du bassin ;
- Barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé (par exemple une haie ne peut pas être considérée comme une barrière) ;
- Détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel ;
- Couverture de protection manuelle ou automatique correctement mise en place et fixée ;
- Notez bien que ces outils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée ;

En cas d'accident :

- Sortez la personne de l'eau le plus rapidement possible ;
- Appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés ;
- Remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes

Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours :

- Pompiers : 18 - Samu : 15 - Centre anti-poison : 0140054848

INSTRUCTIONS DE SECURITE
ATTENTION

1. La piscine doit être assemblée par un adulte.
2. Le plus grand soin doit être accordé lors du déballage et de l'assemblage de la piscine.
3. La piscine peut contenir des bords ou des points coupants, donc potentiellement dangereux, mais ce sont des éléments qui font nécessairement partie de la fonction de la piscine.

Nº	DESCRIPTION
1	CORPS DE POMPE ET CORDON
2	ENSEMBLE ROTOR
2A	AIMANT ROTATIF
2B	TURBINE
2C	ARBRE
2D	RONDELLES DE BUTÉE
2E	CAPUCHONS D'EXTRÉMITÉS D'ARBRE
3	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE LA POMPE
4	BOITIER DU VOLUTE
5	JOINT TORIQUE (Sur le boitier du volute)
6	VIS À TÊTE PHILIPS
7	ÉCROU DE RETENUE DE LA POMPE
8	BOITE DU FILTRE
9	COUVERCLE ÉTANCHE
10	BAGUE DE RETENUE DU COUVERCLE ÉTANCHE
11	VIS ÉVENT
12	TUYAU D' ASPIRATION
13	TUYAU DE REFOULEMENT
14	COLLIERS DE SERRAGE
15	CARTOUCHE FILTRANTE
16	RACCORD D'ASPIRATION (RdA)
17	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RdA (Noir)
18	RONDELLE DE BUTÉE RdA (Blanche)
19	ÉCROU RdA
20	CAPUCHON RdA (Utilisez pour entretien seulement)
21	BOUCHON RdR (Utilisez pour entretien seulement)
22	JOINT TORIQUE (Sur la boite du filtre)
23	JOINT TORIQUE (Sur la vis évent)
24	JOINT TORIQUE (Sur connexions des tuyaux)
25	RACCORD DE REFOULEMENT (RdR)
26	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RdR (Noir)
27	RONDELLE DE BUTÉE RdR (Blanche)
28	ÉCROU RdR
29	COUDE 90° RdR
30	RACCORD BUSE RdR
31	BAGUE DE SERRAGE
32	PAROI DE LA PISCINE

LUBRIFIEZ GENEREUSEMENT LES JOINTS TORIQUES (17, 22, 23, 24 et 26) AVEC DE LA VASELINE

LA CARTOUCHE FILTRANTE (15) PEUT CONTENIR DES PASTILLES DE CHLORE 2,54 CM DE DIAMÈTRE. VÉRIFIEZ VOTRE CONCENTRATION DE CHLORE POUR DÉTERMINER LE NOMBRE DE PASTILLES À AJOUTER.

VOUS DEVEZ AVOIR CE MODÈLE DE CARTOUCHE FILTRANTE AYANT AU CENTRE UN NOYAU SÉPARATEUR À MAILLE, POUR UTILISER LE DISTRIBUTEUR DE CHLORE.

BREVET US #7,005,062

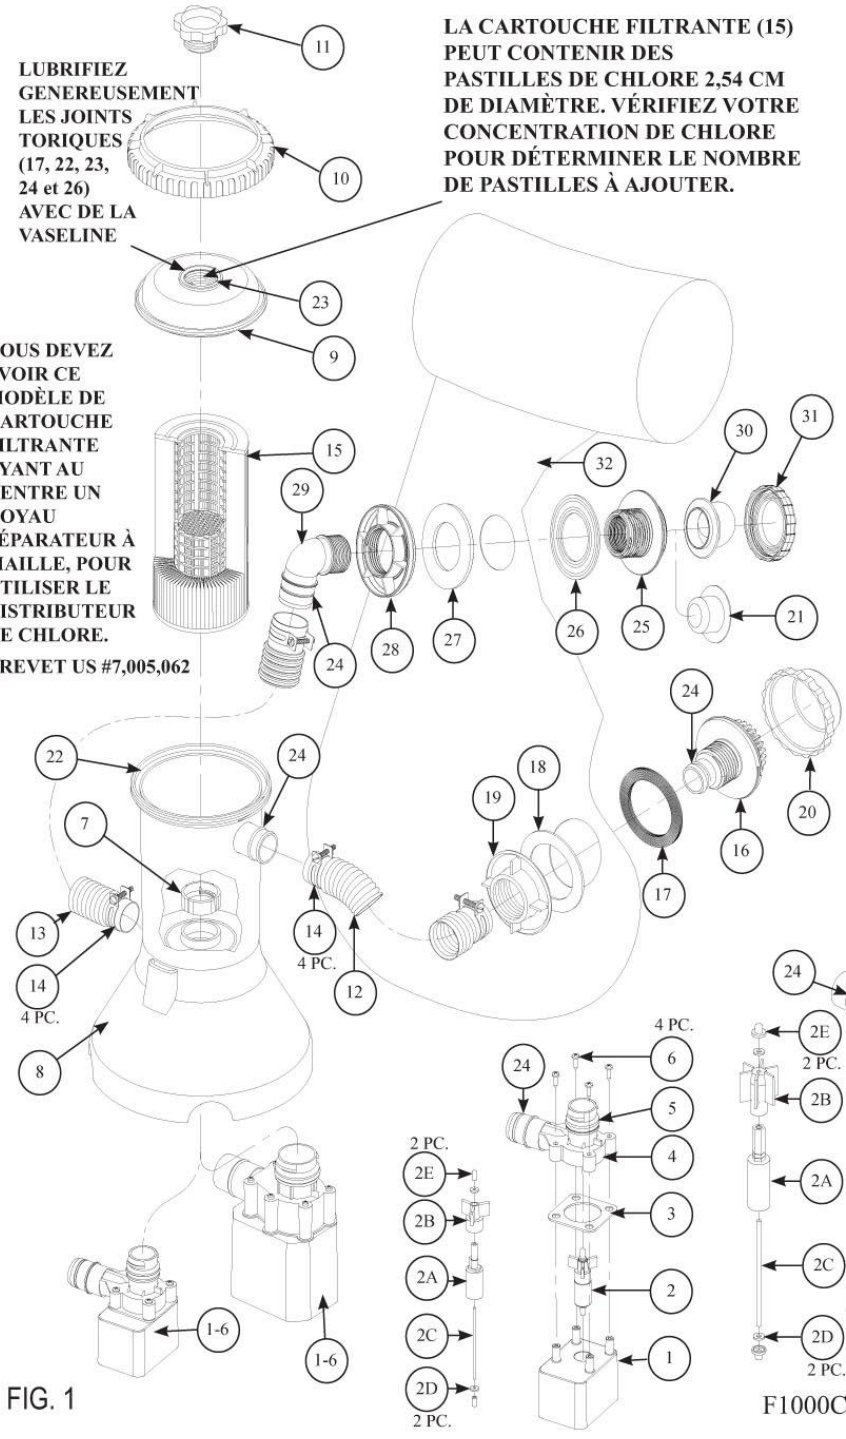

FIG. 1

F600C & F700C

F1000C / F1500C / F2000C

1. INSTALLATION DU FILTRE ELECTRIQUE :

AVERTISSEMENT - EXTRÊMEMENT IMPORTANT !

- Examinez l'appareil avant de l'utiliser. Signalez à l'un des services après vente indiqués ci-avant les pièces manquantes ou endommagées au moment de l'achat. Vérifiez que les composants de l'appareil soient ceux du modèle que vous entendiez acheter.
- Risque de décharge électrique. Ne branchez le filtre électrique que sur un transformateur de séparation des circuits, ou sur un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA. Contactez un électricien qualifié si vous ne pouvez pas vérifier vous-même l'alimentation du circuit.
- **L'installation électrique doit répondre à la norme NFC 15-100.**
- La prise d'alimentation de la pompe doit se trouver à au moins 3,50 m de la piscine.
- Le système de filtration peut être utilisé aussi longtemps que souhaité, mais JAMAIS lorsque la piscine est occupée.

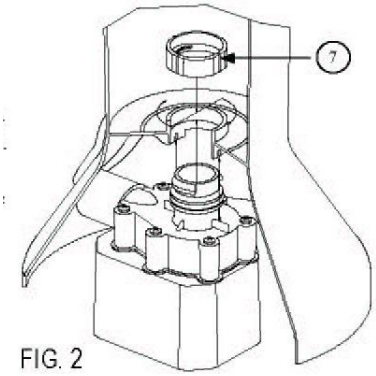

FIG. 2

- N'utilisez pas de rallonge de cordon pour brancher votre élément sur une source électrique ; la prise de courant doit être située suffisamment près de l'élément à brancher.
- N'enterrez pas le cordon.
- Lorsque vous opérez sur le circuit électrique, disjonctez-le et verrouillez la porte du disjoncteur. Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque d'électrocution, de blessure grave voire mortelle.
- Manipulez le filtre électrique avec prudence. Evitez de traîner ou de transporter la pompe par son cordon électrique. Ne débranchez jamais la prise en tirant sur le cordon. Le cordon doit être intact. N'exposez jamais le filtre de la pompe à des objets tranchants, de l'huile, des parties en mouvement ou à la chaleur.
- Placez le filtre/pompe sur un sol robuste et bien à niveau. Vérifiez si l'emplacement de la piscine et du filtre est correctement aéré, si l'eau peut être évacuée correctement et s'il est possible d'y accéder pour effectuer le nettoyage. Ne placez jamais la pompe dans un endroit où l'eau risque de stagner ou dans un endroit inondable par le passage des personnes. Le filtre doit être placé à plus de 2 mètres de la piscine.
- Les agents atmosphériques risquent de compromettre les performances et la durée de votre filtre. S'il est exposé au soleil ou à la chaleur, il risque de s'user inutilement. Abritez-le si possible.
- Ne faites pas fonctionner le filtre plus de 15 heures par jour.

REMARQUE : Le Filtre Electrique se compose de 4 parties : une pompe ; un assemblage de filtre ; un sac de matériel ; des tuyaux d'arrivée / de sortie d'eau.

A. Tout d'abord, retirez la Rondelle de Retenue du Filtre (10), le Joint d'Etanchéité du Bouchon du Filtre (9) et la Cartouche du Filtre (15) du Boîtier du Filtre assemblé. Lubrifiez le Joint d'Etanchéité de la Pompe (5) avec de la Vaseline. Tenez fermement le Boîtier du Filtre (8) et insérez le Corps de la Pompe (1) de façon à ce que la sortie du Carter (4) s'étende jusqu'à l'ouverture sur le côté de la base. Insérez la pompe jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond, et jusqu'à ce que les deux rainures du Carter s'insèrent dans les deux rainures du fond du Boîtier du Filtre. Descendez jusque dans le Boîtier du Filtre et placez l'Ecrou de Retenue du Filtre (7) au-dessus de l'entrée du Carter. Tournez l'Ecrou (7) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Cf Fig. 2.

B. Saisissez les Tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau (12, 13) et retirez deux Brides de Tuyaux (14) du sac de matériel. Desserrez les brides de tuyaux et glissez-les sur un bout de chaque tuyau. Installez un tuyau sur l'entrée du boîtier du filtre, et un tuyau sur la sortie du boîtier du filtre. Serrez les deux Brides de Tuyaux (14).

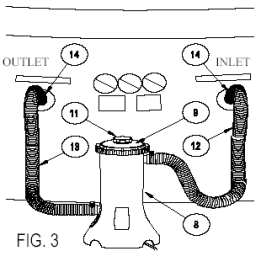

FIG. 3

C. Repérez l'ensemble des éléments (21, 25-31) du Raccord de Refoulement. Lubrifiez le Joint d'Étanchéité RdR (Noir) (26) généreusement avec de la vaseline et posez-le sur le filetage du Raccord de Refoulement (25). Parl'intérieur de la piscine, insérez le Raccord de Refoulement (25) avec le Joint d'Étanchéité RdR(26) à travers le trou du Raccord de Refoulement dans la paroi de la piscine, voir Fig. 3 pour emplacement correct. Placez la Rondelle de Butée RdR (Blanche) (27) sur le Raccord de Refoulement ensuite vissez l'Écrou RdR (28) sur le raccord jusqu' à serrage à main. NE PAS trop serrer l'Écrou RdR ou rider la paroi de la piscine autour de la Rondelle de Butée RdR (27) ou du Joint d'Étanchéité RdR (26). Bouchez le Raccord de Refoulement (25) de la piscine avec le Bouchon RdR (21) par l'intérieur de la piscine. Mettez de côté le Raccord Buse RdR (30) et la Bague de Serrage RdR (31) pour installation ultérieure. Maintenant repérez l'ensemble des éléments (16-20) du Raccord d'Aspiration de la Piscine. Lubrifiez le Joint d'Étanchéité RdA (Noir) (17) généreusement avec de la vaseline et posez-le sur le filetage du Raccord d'Aspiration (16). Par l'intérieur de la piscine, insérez le Raccord d'Aspiration (16) avec le Joint d'Étanchéité RdA (17) à travers le trou du Raccord d'Aspiration dans la paroi de la piscine. Placez la Rondelle de Butée RdA (Blanche) (18) sur le Raccord d'Aspiration, ensuite vissez l'Écrou RdA (19) jusqu' à serrage à main. NE PAS trop serrer l'Écrou RdA ou rider la paroi de la piscine autour de la Rondelle de Butée RdA (18) ou du Joint d'Étanchéité RdA (17). Bouchez le Raccord d'Aspiration (16) de la Piscine avec le Capuchon RdA (20). Serrage à main seulement du Capuchon (20). Commencez à remplir la piscine.

D. Une fois que la piscine est remplie, positionnez l'Assemblage du Filtre entre les deux équipements sur le côté de la piscine, à environ 6 pouces (6") [15,24 cm] de la base. Le Tuyau d'Arrivée d'Eau (12), arrivant du haut du boîtier du filtre, doit être orienté vers la droite, et le Tuyau de Sortie d'Eau (13), arrivant de la pompe (sur la partie inférieure du boîtier), doit être orienté vers la gauche. Cf Fig. 3.

E. Glissez les deux colliers de serrage (14) restants sur les extrémités des deux tuyaux. Lubrifiez généreusement avec de la vaseline les Joints Toriques (24) sur les raccords de la paroi, ensuite attachez les tuyaux aux Raccords d'Aspiration et de Refoulement montés sur la paroi de la piscine. Le Raccord d'Aspiration de la Piscine est sur la droite, et le Raccord de Refoulement est sur la gauche, voir FIG. 3. Bien tenir en place les deux tuyaux en serrant les deux Colliers de Serrage (14).

F. Dévissez d'environ 1 tour et demi (1-1/2) le Purgeur d'Air (11) du Joint d'Etanchéité du Bouchon du Filtre (9). **REMARQUE :** IL EST NECESSAIRE DE DECHARGER LE SYSTEME POUR QUE L'AIR PUISSE S'ECHAPPER PENDANT QUE LE BOITIER DE FILTRE SE REMPLIT D'EAU.

G. Retirez le Bouchon RdR (21) du Raccord de Refoulement (25) de l'intérieur de la piscine. Aussi retirez le Capuchon RdA (20) du Raccord d'Aspiration (16). Cela permettra au système de filtrage de se remplir d'eau. NE PAS jeter le Bouchon RdR (21) et le Capuchon RdA (20). Vous en aurez besoin lors du remplacement de la cartouche filtrante ou l'entretien de la pompe. Quand le système est plein, l'eau doit ressortir par la rainure de la vis évent. Serrez à main la vis évent dans le couvercle étanche jusqu' à ce que le joint torique forme avec la vis un joint étanche et l'eau s'arrête de couler.

H. A ce stade, le système de filtrage doit être étanche. Vérifiez tous les tuyaux et équipements, autant que le purgeur d'air, afin de vous vous assurer qu'il n'y a aucune fuite d'eau. Si vous trouvez une quelconque fuite, regardez la section 4 dans le Guide de Dépannage, page14. Maintenant installez le Raccord Buse RdR (30) et la Bague de Serrage RdR (31) sur le Raccord de Refoulement (25).

2. FONCTIONNEMENT DE LA POMPE :

IMPORTANT : LA CARTOUCHE DU FILTRE DOIT ÊTRE FERMEMENT PLACEE SUR LE PORT D'ARRIVEE D'EAU DE LA POMPE POUR QUE LA FILTRATION DE L'EAU DE LA PISCINE SOIT EFFICACE.

REMARQUE : SEULES LES CARTOUCHES DE FILTRE AVEC UN TROU D'UN DIAMETRE DE 1-3/4" (UN POUCE TROIS-QUARTS) [4,45 cm] FONCTIONNERONT CORRECTEMENT. TOUTE AUTRE TAILLE DE TROU EMPÊCHERONT UNE FILTRATION EFFICACE. LA CARTOUCHE DOIT ÊTRE SOLIDEMENT SCELLEE AUX DEUX BOUTS.

A. Branchez le filtre sur un transformateur de séparation des circuits, ou sur un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, le circuit se trouvant à au moins 3,50 m de la piscine.

B. Vérifiez l'équipement de sortie d'eau à l'intérieur de la piscine pour corriger le débit, cela doit vous donner l'impression d'un courant d'eau ininterrompu retournant dans la piscine. Vous pouvez utiliser le débit de retour comme une jauge pour déterminer quand le filtre doit être nettoyé et/ou remplacé. Si vous sentez une réduction du débit, nettoyez et/ou remplacez le filtre.

C. Testez et ajustez l'eau comme il est nécessaire de le faire (cf "SOIN DE L'EAU DE LA PISCINE" page 8). **TRES IMPORTANT : LA POMPE ET LE FILTRE, SEULS, N'EMPÊCHERONT**

PAS L'APPARITION ET LA CROISSANCE DES ALGUES DANS L'EAU DE LA PISCINE ; CELA NE PEUT ÊTRE EVITE QUE SI LES TAUX DE CHLORE ET DE pH SONT MAINTENUS STABLES EN PERMANENCE !

D. Il est possible qu'au début le filtre ait besoin d'être nettoyé et/ou remplacé plusieurs fois avant que les niveaux corrects de chlore et de pH ne soient atteints. Nous vous recommandons d'avoir toujours au moins une cartouche de rechange disponible. Vous pouvez acheter des cartouches de filtre de rechange au magasin où vous avez acheté votre piscine, ou vous pouvez en commander à notre service après vente joignable au 0800-42-42-73 de 9H00 à 13h00, et de 14h00 à 18H du lundi au vendredi.

3. INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE DU FILTRE :

PRUDENCE : VERIFIEZ SI LA POMPE DE FILTRAGE EST DEBRANCHEE AVANT DE COMMENCER SON ENTRETIEN POUR EVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU MEME MORTEL.

A. Vous aurez besoin de nettoyer la Cartouche du Filtre. Tout d'abord, débranchez (éteignez) le Filtre Electrique, retirez les deux Filtres à Débris de l'Equipement pour la Paroi (19) et branchez les deux tuyaux (d'arrivée et de sortie d'eau) sur les Bondes de l'Equipement pour la Paroi (20). Appuyez complètement sur les bondes dans l'ouverture, pour assurer un équipement totalement étanche. Pour décharger le filtre, dévissez lentement le Purgeur d'Air (11). Appuyez avec vos deux mains et tournez la Rondelle de Retenue du Filtre (10) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer et alors sortir le Joint d'Etanchéité du Bouchon du Filtre (9) et la Cartouche du Filtre (15). Une fois que vous avez terminé de nettoyer la cartouche du filtre, lubrifiez généreusement l'Anneau-O (22) avec de la Vaseline et réassemblez le tout dans l'ordre inverse.

B. Vous pouvez nettoyer la cartouche du filtre et la débarrasser des grosses saletés et des débris à l'intérieur et à l'extérieur grâce à la pression de l'eau d'un tuyau d'arrosage. Assurez-vous de bien passer le jet d'eau entre tous les plis de la cartouche. S'il est encore sale, remplacez-le. Nous conseillons de changer l'élément filtrant tous les 15 jours.

C. Une Cartouche de Filtre de rechange que vous mettrez de côté est un excellent investissement. Cela constitue une manière pratique de poursuivre la filtration de votre piscine pendant que vous nettoyez ou que vous remplacez une Cartouche de Filtre encrassée. De même, une cartouche propre et bien entretenue vous garantit que votre filtre sera toujours opérationnel à un niveau d'efficacité maximal.

La pompe de filtration doit être fixée à la verticale sur un socle.

Il y a 3 orifices de fixation situés au bas de l'épurateur. Ces orifices permettent de fixer la pompe comme certaines législations l'exigent, en particulier dans la communauté européenne.

Il doit y avoir 3 trous sur le socle. Placez la pompe dessus et fixez-la.

L'ensemble des éléments du socle doit peser plus de 18kg pour que la pompe ne puisse pas basculer.

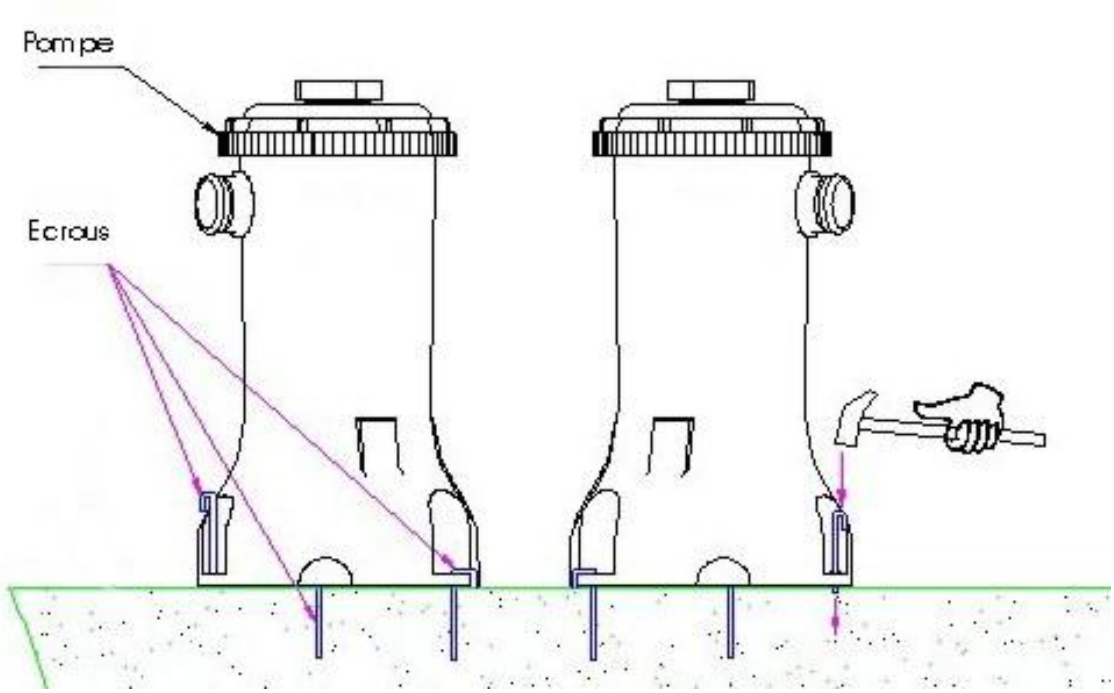

INFORMATIONS A CONSERVER

POLYGROUP LIMITED (COMMERCIAL OFFSHORE).

SECURITE DANS LA PISCINE

1. NE laissez PAS les enfants dans ou autour de la piscine à moins qu'ils ne soient étroitement surveillés.
2. NE laissez PERSONNE chahuter, plonger ou sauter dans ou autour de la piscine.
3. NE laissez PERSONNE nager seul sans surveillance.
4. NE faites PAS fonctionner le filtre de la piscine quand la piscine est occupée.
5. NE laissez PERSONNE se servir du filtre et/ou de la paroi de la piscine comme d'un accès pour aller dans la piscine.
6. NE laissez PERSONNE reposer ou appuyer sur l'anneau gonflé, ni pousser sur la paroi de la piscine.
7. NE placez AUCUNE source ni AUCUN appareil électrique à moins de 4 pieds [1,22 m] de la piscine, sauf s'ils sont homologués CE pour être utilisés pour des piscines.
8. Ayez TOUJOURS une zone bien éclairée lorsque vous utilisez votre piscine la nuit, de façon à ce que les nageurs puissent voir le fond de la piscine, les panneaux de sécurité, les endroits où l'on marche, etc.
9. Ayez TOUJOURS à proximité de la piscine un équipement de sauvetage. Il est recommandé d'avoir une perche de sauvetage légère, solide et avec un bout inoffensif et/ou une bouée attachée à une longue corde de 20 pieds [6,10 m].
10. Affichez TOUJOURS très visiblement les numéros d'urgence, les panneaux d'avertissement, et les règles de sécurité de la piscine.
11. **AVERTISSEMENT :** Ne pas respecter les bonnes règles de sécurité de la piscine peut occasionner une blessure grave, la paralysie ou la mort.

AVERTISSEMENT :

NE remplissez PAS trop la piscine et / ou ne laissez personne reposer ou appuyer sur l'anneau gonflé - CELA FERAIT S'EFFONDRER LA PAROI DE LA PISCINE ! VIDEZ la piscine jusqu'à ramener l'eau au bon niveau après une forte pluie.

REMARQUE : IL VA DE LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE LA PISCINE D'OBEIR AUX NORMES LOCALES CONCERNANT LES PISCINES SUR SOL, LES PLATEFORMES, LES CLÔTURES / BARRIERES, L'ECLAIRAGE, LES REGLES DE SECURITE, ETC.

CE

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

ATTENTION - TRÉS IMPORTANT

* **CETTE ÉCHELLE A UN POIDS LIMITE DE 136.1 KILOGRAMS**
* TOUT PIÈCE DE QUINCAILLERIE DESSERRÉE ENTRAÎNERA UNE DÉFAILLANCE DE L'ÉCHELLE.
* L'échelle cédera si les vis mécaniques (45), les rondelles (46), les rondelles de blocage (47) et les écrous borgnes (48) qui retiennent l'assemblage des poignées et des pattes ne sont pas installés adéquatement.

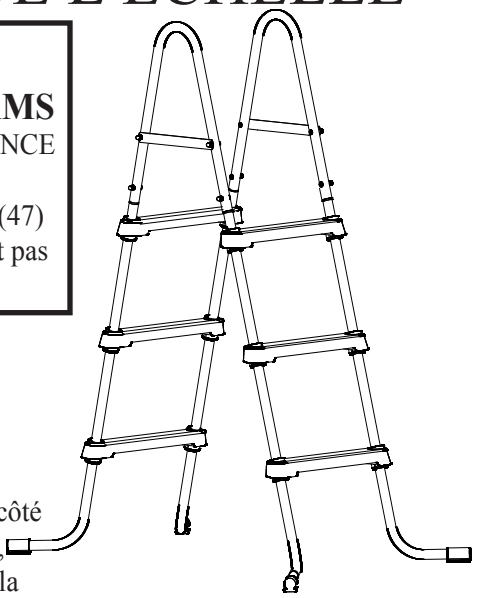

OUTILLAGE REQUIS:

• Tournevis Cruciforme • Petit Clé Ajustable

1. Séparez les pattes de l'échelle (40) - 2 pièces du côté gauche et 2 du côté droit. Repérez les inscriptions «L» et «R» (gauche et droit) dans le haut des pattes.
2. Commencez avec une des sections de patte identifiée «R» (40). Forcez délicatement le côté de l'attache pour échelon (44), de façon à la faire passer par-dessus la patte de l'échelle, puis faites-la glisser vers le bas jusqu'à la portion renfoncée inférieure, tel qu'illustré à la Fig. 1. La rainure de l'attache pour échelon doit être orientée vers l'intérieur de l'échelle , tel qu'illustré en Fig. 2. Répétez pour la section gauche identifiée «L».
3. Faites glisser un échleon (42) le long des deux sections de patte. Assurez-vous que le côté de l'échelon identifié par un «R» se trouve sur la patte du droite. Faites glisser l'échelon jusqu'à ce que les attaches (44) s'insèrent dans le côté inférieur de l'échelon et que les rainures des attaches s'enclenchent solidement. Les attaches pour échelon doivent demeurer en place dans la partie renfoncée des pattes de l'échelle lorsque vous les installez. Une fois posées, les attaches doivent affleurer le bas de l'échelon. Voir la Fig. 2.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour installer les autres attaches pour échelon (44) et échelons (42) de la première section.
5. Assemblez de la même façon la deuxième section de pattes d'échelle, en répétant les étapes 2 à 4.
6. Les vis mécaniques (45) doivent être posées depuis le côté intérieur de la poignée (41), vers l'extérieur, à travers les entretoises avec l'étiquette de sécurité (49) sur l'extérieur. Vérifiez que l'étiquette de sécurité en français est posée à l'extérieur des deux sections de poignées. Posez la rondelle de blocage (47) et l'écrou borgne fileté (48) pour fixer solidement l'entretoise contre la poignée de l'échelle.
7. Maintenez en position verticale les sections de patte de l'échelle, les pieds vers l'avant, tel qu'illustré à la Fig. 3. Placez les poignées de l'échelle (41), avec les entretoises vers l'extérieur sur le dessus des deux sections de patte de l'échelle.
8. Vérifiez que tous les échelons sont de niveau (parallèles au sol). Si l'une des sections est différente, soulevez ses poignées et faites-la pivoter. Réinstallez les poignées et poussez fermement vers le bas.
9. Depuis l'intérieur des poignées de l'échelle, insérez les quatre vis mécaniques (45) à travers les rondelles (46), puis la poignée et attachez avec les quatre rondelles de blocage (47) et écrous borgnes (48). Voir la Fig. 4.
   REMARQUE: CETTE ÉTAPE EST IMPORTANTE CAR ELLE EMPÊCHE LES POIGNÉES DE SE SÉPARER DES MONTANTS DE L'ÉCHELLE - UNE DÉFAILLANCE DE L'ÉCHELLE POURRAIT SURVENIR SI LES VIS NE SONT PAS FIXÉES ADÉQUATEMENT!

CETTE ÉCHELLE EST CONÇUE ET FABRIQUÉE SPÉCIFIQUEMENT POUR LA HAUTEUR DE PAROI DE PISCINE ET/OU DU PATIO DE LA PISCINE. RETIREZ ET SÉCURISEZ L'ÉCHELLE QUAND LA PISCINE N'EST PAS UTILISÉE!

LISTE DES PIÈCES DE L'ÉCHELLE DE PISCINE

N°:	DESCRIPTION	HAUTEUR DE PAROI 0,91 m	HAUTEUR DE PAROI 1,07 m	HAUTEUR DE PAROI 1,22 m.	HAUTEUR DE PAROI 1,32 m
40	Pattes de l'échelle	4	4	4	4
41	Poignees de l'échelle	2	2	2	2
42	Échelons de l'échelle	4	6	8	8
43	Capuchons de pattes	4	4	4	4
44	Attaches pour échleon	8	12	16	16
45	Vis mécaniques	8	8	8	8
46	Rondelles	4	4	4	4
47	Rondelles de blocage	8	8	8	8
48	Écrous borgnes	8	8	8	8
49	Entretoises avec étiquette de sécurité	2	2	2	2

ENTRETIEN:
1. Gardez les échelons de l'echelle propres et sans boue qui les rendrait glissants..
2. Resserrez périodiquement les pièces de quincaillerie de l'échelle; DES PIÈCES DE QUINCALLERIE DESSERRÉES ENTRAÎNERONT UNE DÉFAILLANCE DE L'ÉCHELLE.

AVIS: Une information supplémentaire de sécurité est moulée dans chaque marche de l'échelle, prière prenez le temps de vous familiariser avec cette information.

SÉCURITÉ DE L'ÉCHELLE:

ATTENTION:

1. **Positionnez l'échelle sur un sol solide; utilisez l'échelle de piscine comme seul moyen d'entrée et de sortie de la piscine.**
2. **UNE PERSONNE SUR L'ÉCHELLE/L'ESCALIER À LA FOIS; informez chacun de ne pas se balancer, se basculer, sauter ou plonger de l'échelle**
3. **TOUJOURS FAIRE FACE À L'ÉCHELLE POUR L'ENTRÉE ET LA SORTIE DE LA PISCINE.**
4. **TRÈS IMPORTANT: RETIREZ ET SÉCURISEZ L'ÉCHELLE QUAND LA PISCINE N'EST PAS UTILISÉE. Aidez à sauver une vie en condamnant l'accès non autorisé de la piscine.**
5. **Le montage et l'installation de l'échelle doivent être effectués conformément aux recommendations du fabricant.**
6. **Pour reduire le risque de blessure ou mort, ne pas permettre aux enfants l'utilisation de ce produit sauf sous supervision vigilante a tout temps.**
7. **Quand la piscine est utilisée en soirée, un éclairage artificiel doit être utilise pour illuminer toutes signalisations de sécurité, échelles, marches, plages et allées.**

Installez les Poignées de l'Échelle (41) de telle façon que les entretoises et les étiquettes de mise en garde soient à l'extérieur des montants de l'échelle, comme illustré.

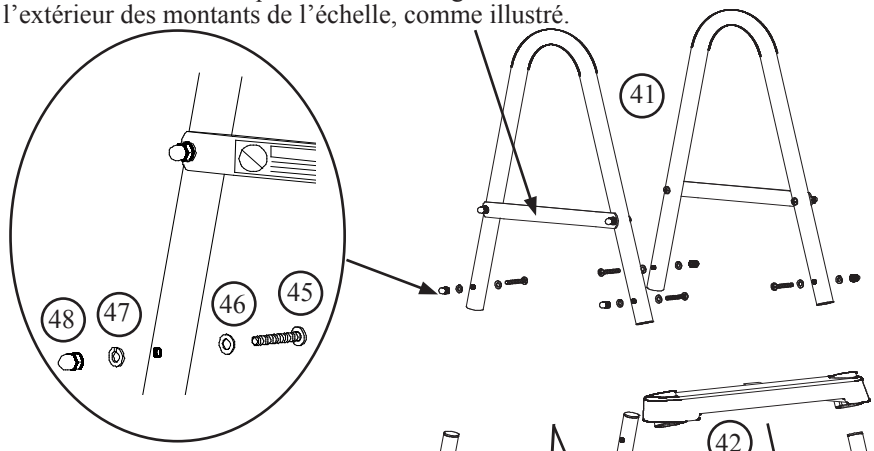

Fig. 4

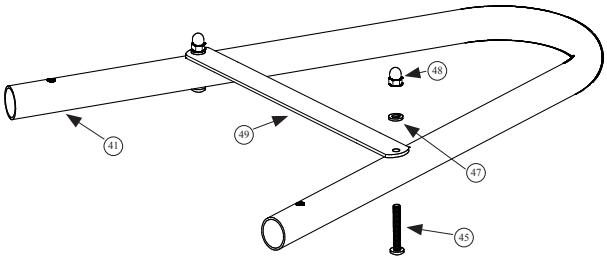

Les vis de mécanique (45) doivent être installées del'intérieur de la Poignée (41), vers l'extérieur, à travers l'Entretoise de la Poignée avec l'Étiquette de Sécurité (49) à l'extérieur. Assurez-vous que l'étiquette de sécurité en français apparait à l'extérieur des deux poignées. Posez la Rondelle Frein (47) et vissez l'Écrou Borgne (48) jusqu' à serrer solidement l'entretoise contre la Poignée.

Fig. 3
Vue d'une Section d'Échelle 1,07 m & 0,91 m

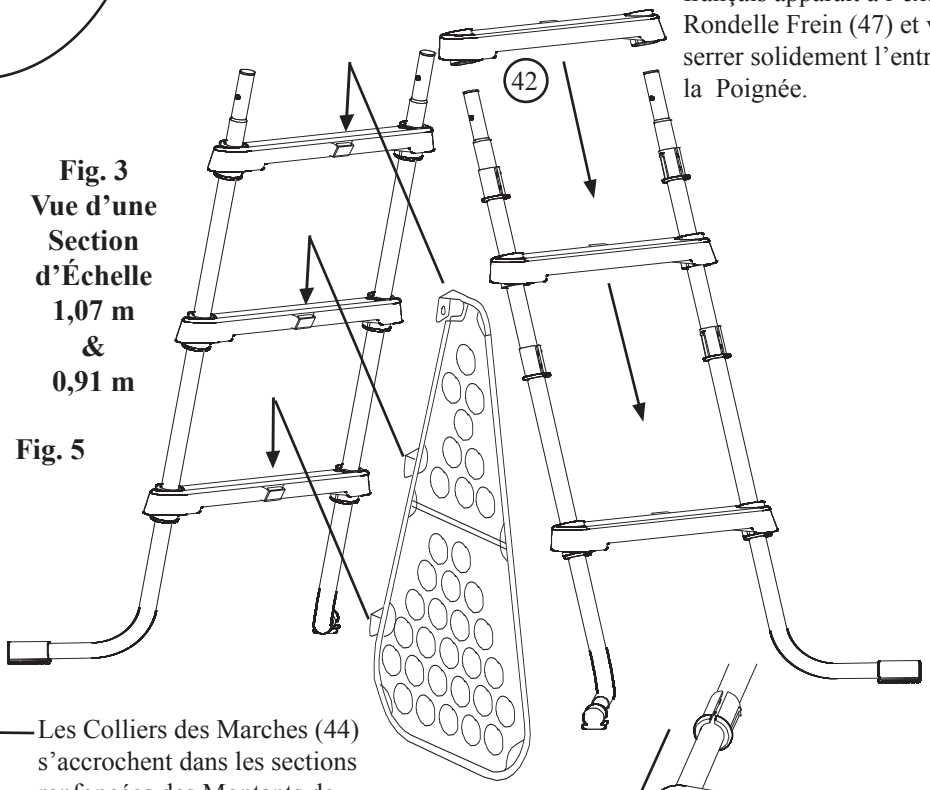

Fig. 5
Vue d'une Section d'Échelle 1,22 m & 1,32 m

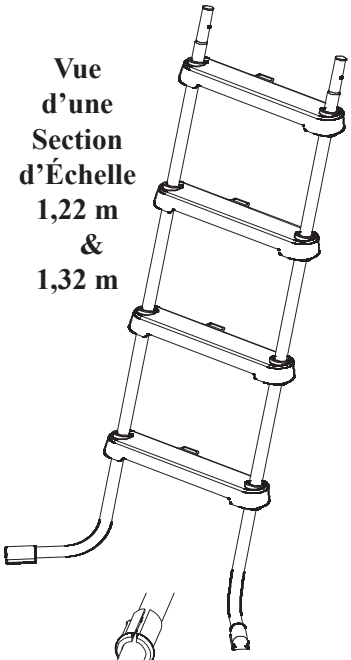

Les Colliers des Marches (44) s'accrochent dans les sections renfoncées des Montants de l'Échelle (40).

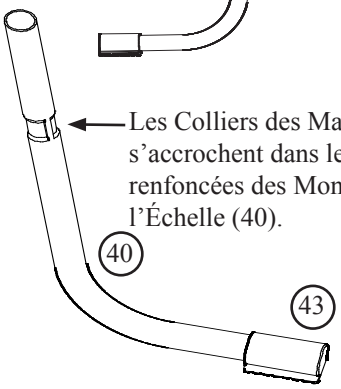

Fig. 1

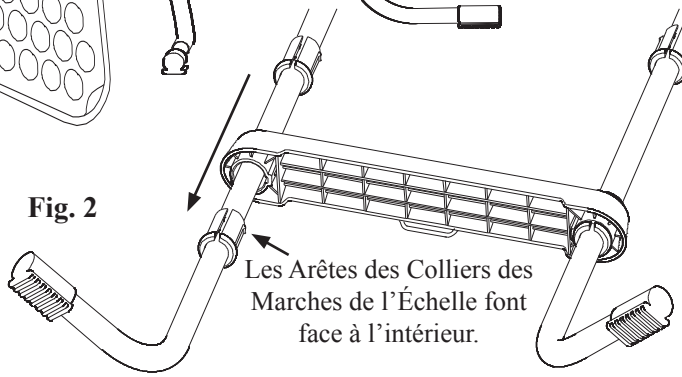

Fig. 2

Les Arêtes des Colliers des Marches de l'Échelle font face à l'intérieur.

Étiquette en français d'entretoise de poignée de l'échelle

ADVERTISSEMENT

POUR ÉVITER PIÉGEAGE OU NOYADE NE PAS NAGER À TRAVERS, DERRIÈRE, OU AUTOUR DE L´ÉCHELLE.
NE PAS PLONGER / NE PAS SAUTER DE L´ÉCHELLE — EAUX PEU PROFONDE!
RETIREZ ET SÉCURISEZ L´ÉCHELLE SI LA PISCINE N´EST PAS UTILISÉE.
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS L´UTILISATION DE CE PRODUIT SAUF S´ILS SONT SURVEILLÉS ÉTROITEMENT À TOUT TEMPS.